



Bedienungsanleitung zum elektronischen Schloss

easyPIN V3 RetroFit

Seite 1 - So wird das Schloss geöffnet

Seite 2 - Vergabe einer Wunsch-PIN

Seite 3 - Anlernen eines Transponders


Seite 4 - Öffnen mit Transponder

So wird das Schloss geöffnet


- ① Mietra-PIN eingeben und auf Sichtschutz achten
LED blinkt grün, Schloss entriegelt




- ② Schloss nach rechts drehen

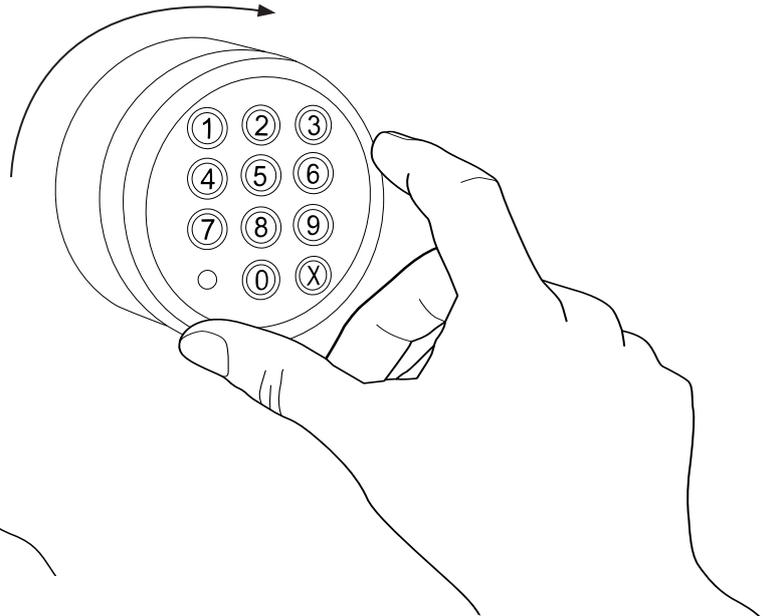

- ③ Zum Verschließen Schloss nach links drehen,
Tür verriegelt automatisch

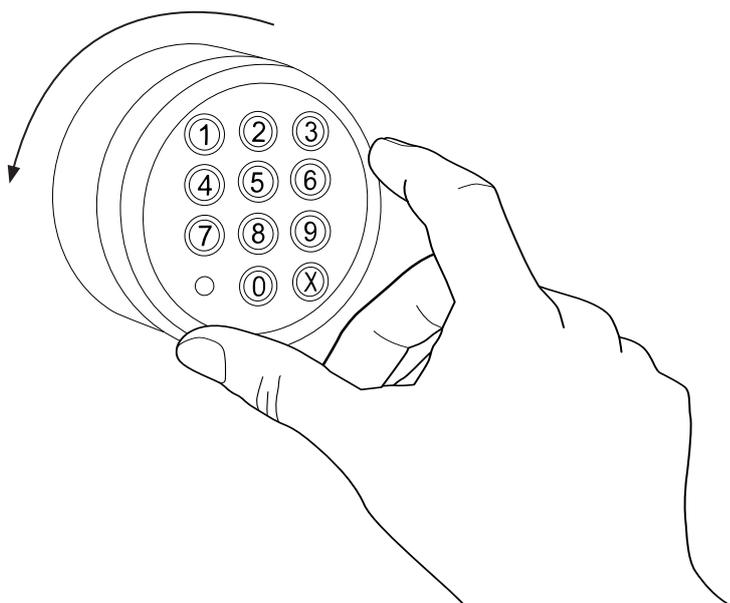

- ④ Mögliche Fehleranzeige
- LED rot
= falsche PIN-Eingabe

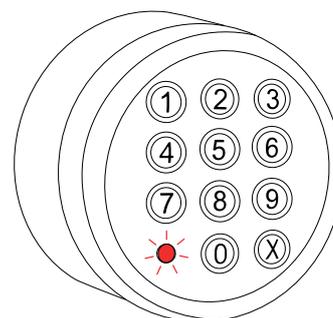


Bewahren Sie die PIN sicher auf und geben Sie diese nicht an Dritte weiter


Vergabe einer Wunsch-PIN

(4- oder 6-stellig)


- ① Fach ist verschlossen
X-Taste drücken, bis LED grün blinkt

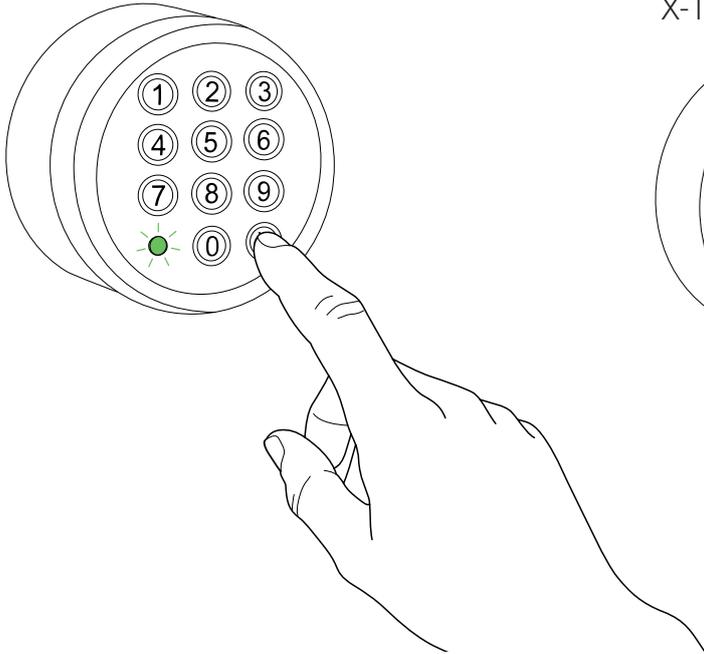


- ② Wenn LED nicht mehr blinkt,
Mietra-PIN eingeben und mit
X-Taste bestätigen

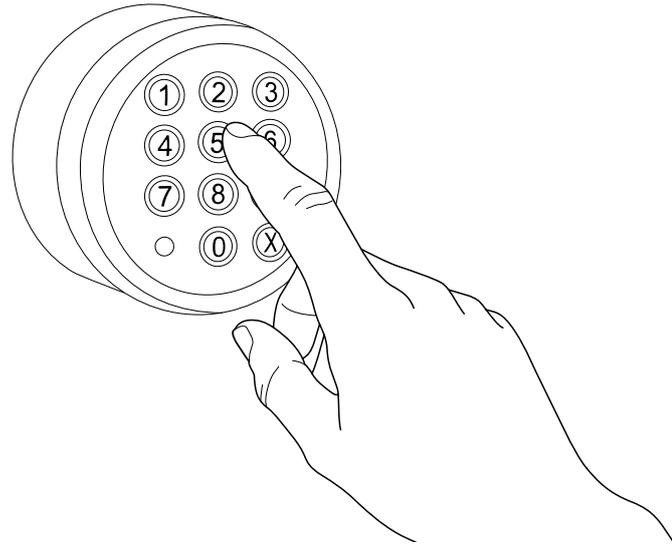

- ③ Während die LED grün leuchtet,
Wunsch-PIN (4- oder 6-stellig) ein-
geben und mit X-Taste bestätigen

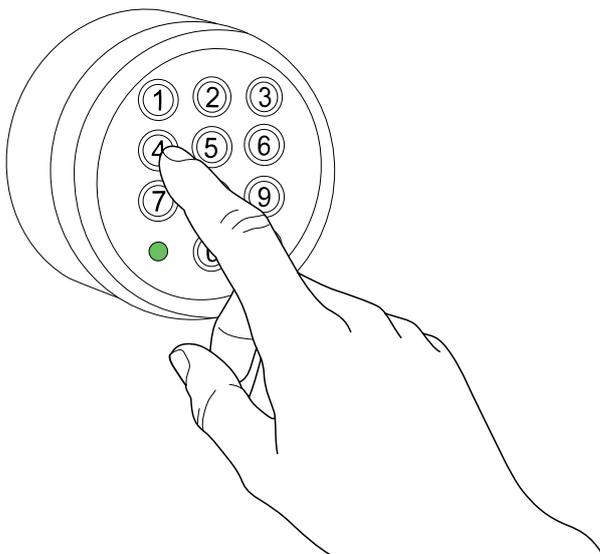

- ④ LED blinkt zu Bestätigung grün

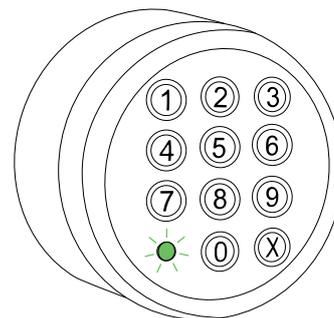


Vermeiden Sie einfache PINs wie 1111, 1234.
Bewahren Sie die PIN sicher auf und geben Sie diese nicht an Dritte weiter.


Anlernen eines Transponders zum Öffnen ohne PIN



① Fach ist verschlossen

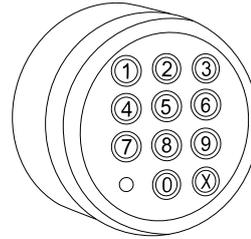

② X-Taste drücken, bis LED grün blinkt

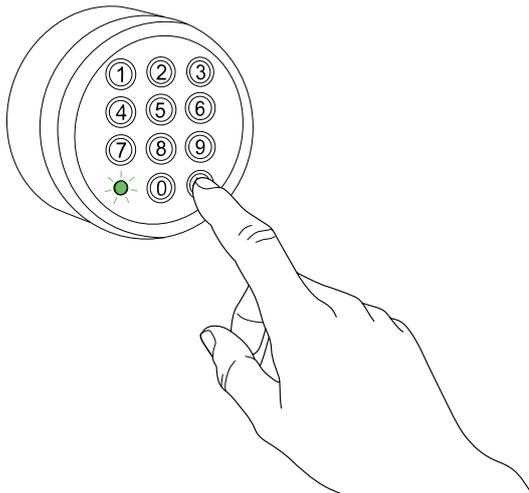


③ Wenn LED nicht mehr blinkt, **Mietra-PIN** eingeben und mit X-Taste bestätigen



④ Während die LED grün leuchtet, Transponder vor LED halten und Transpondertaste betätigen




⑤ LED blinkt zur Bestätigung grün

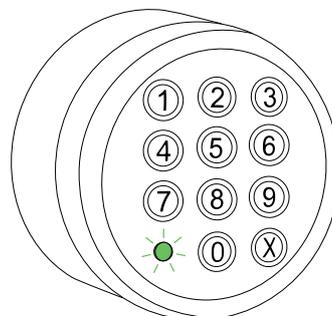

Öffnen mit Transponder


① X-Taste betätigen

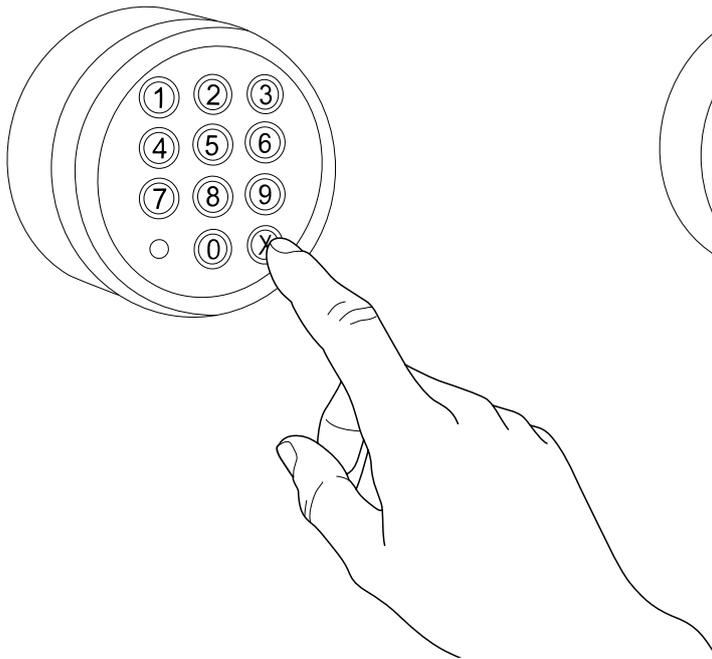

② Unmittelbar Transponder vor LED halten und Transpondertaste betätigen



③ LED blinkt zur Bestätigung grün

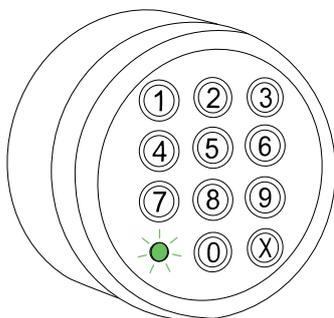

④ Schloss zum Öffnen nach rechts drehen

