



Bedienungsanleitung zum elektronischen Schloss


easyPIN - V1

Seite 1 - So wird das Schloss geöffnet


Seite 2 - Vergabe einer Wunsch-PIN

So wird das Schloss geöffnet


- ① Mietra-PIN eingeben und auf Sichtschutz achten

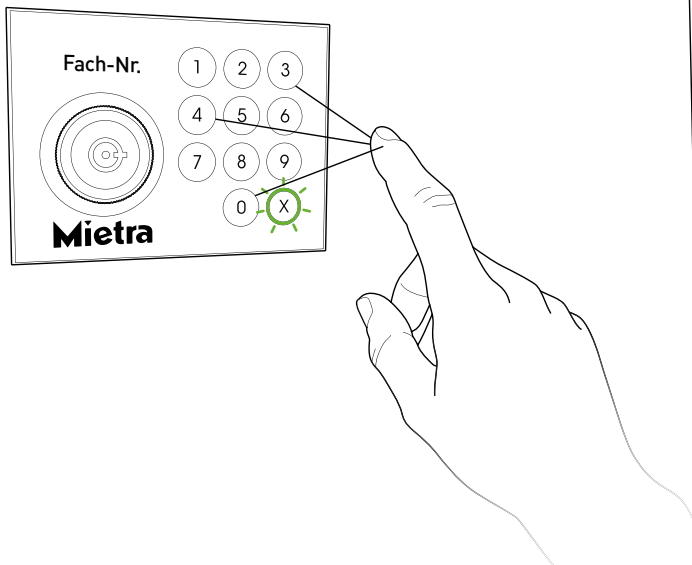

- ② Drehknopf drehen und Tür öffnen

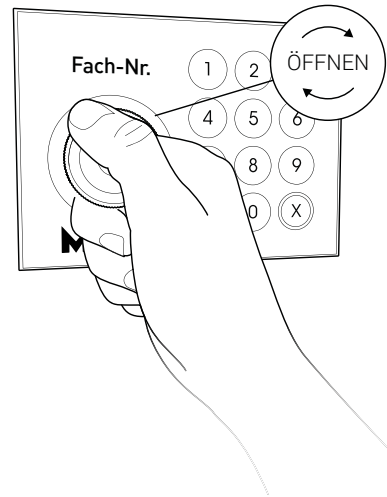

- ③ Schließfachtür schließen, zum Verriegeln den Drehknopf nach links drehen

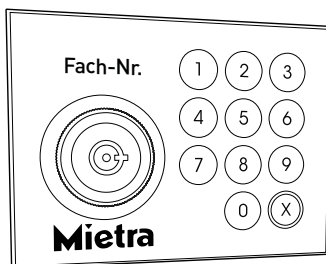

- ④ Mögliche Fehlermeldung

LED blinkt rot:

- falsche PIN-Eingabe,
- Tasten nicht ordentlich gedrückt,
- PIN-Eingabe zu langsam,


LED leuchtet dauerhaft rot:

Schloss ist defekt, bitte Mietra unter der 03 43 45/72 95-0 anrufen


Vergabe einer Wunsch-PIN

(4 – 6stellig)

- ① Fach ist verschlossen, X-Taste drücken bis LED grün blinkt

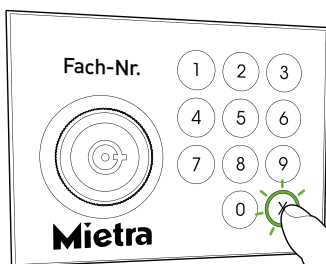


- ② Wenn die LED nicht mehr grün blinkt, sofort die Mietra-PIN eingeben und mit X-Taste bestätigen LED leuchtet grün

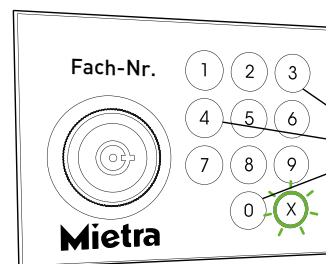


Blinkt es rot, hat es zu lang gedauert. Einfach erneut probieren.

- ③ Während die LED grün leuchtet, Wunsch-PIN eingeben und mit X-Taste bestätigen

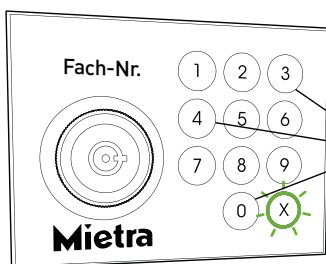

- ④ LED blinkt zur Bestätigung grün

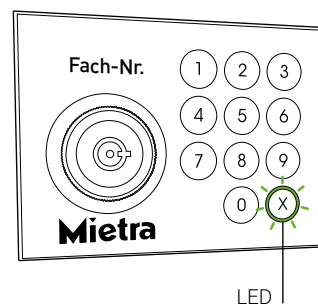

Vermeiden Sie einfache PINs wie 1111, 1234.
Bewahren Sie die PIN sicher auf und geben Sie diese nicht an Dritte weiter.